Käyttöohje

FIN

PESUKONE

QW 15600

822 943 110-01 - 14.02.02-01

Arvoisa asiakkaamme,

Pyydämme, että tutustut huolellisesti tähän käyttöohjeeseen. Kiinnitä huomiota ennen kaikkea kirjasen alussa olevaan kappaleeseen “Turvallisuus”. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten ja luovuta se laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Varoituskolmiolla ja/tai sanoilla **(Varoitus!, Varo!, Huomio!)** on merkitty ohjeet, jotka ovat tärkeitä oman turvallisuutesi ja laitteen toimintavarmuuden kannalta. Näitä ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

1. Laitteen käyttö on opastettu numeroiduin ohjein.
2. ...

Tämän merkin jälkeen on annettu laitteen käyttöön liittyviä hyödyllisiä lisätietoja.

Laitteen taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön opastavat vihjeet ja neuvot on merkitty tällä merkillä.

Ohjeita mahdollisten häiriöiden omatoimiseen poistamiseen löytyy kappaleesta “Mitä tehdä, jos...”.

Sisällys

Käyttöohje 5
Turvallisuus 5
Ympäristönsuojelu 6
Ympäristönsuojelu 6
Laitteen kuvaus 7
Pesukone edestä 7
Lokero pesu- ja pyykinkäsittelyaineille 7
Käyttöpaneeli 8
Ohjelmanvalitsin 8
Lisävalintojen painikkeet 10
Kulutusarvot ja ohjelmien kestot 11
Aqua Control -vesiturvajärjestelmä 11
Ennen ensimmäistä pesukertaa 11
Pyykin valmistelu 12
Pyykin lajittelu ja valmistelu 12
Pyykin tyyppi ja pesumerkinnät 12
Pyykin pesu- ja käsittelyaineet 13
Oikean pesu- ja huuhtelu/lisäaineen valinta 13
Pesu- ja huuhtelu/lisäaineiden annostelu 13
Vedenpehmentimet 13
Pesuohjelman suorittaminen 14
Pikaohje 14
Pesuohjelman valinnat 14
Linkousnopeuden muuttaminen/linkouksen eston valinta 15
Ajastuksen säätö 15
Luukun avaaminen ja sulkeminen 15
Pesukoneen täyttäminen 16
Pesu-/lisäaineiden annostelu 16
Pesuohjelman käynnistys 17
Pesuohjelman vaiheet 17
Pesuohjelman muuttaminen 18
Pesuohjelman loppu/Pyykin poistaminen koneesta 18
Ohjelmataulukot 19
Pesu 19
Erillinen liotus 20
Erillinen huuhtelu 20
Erillinen pehmennyshuuhtelu/tärkkäys/impregnointi 20
Erillinen linkous 20
Puhdistus ja huolto 21
Käyttöpaneelin puhdistus 21
Pesuainelokerikon puhdistus 21
Pesukoneen rummun puhdistus 22
Luukun/kumitiivisteen puhdistus 22
Vedenpoistopumpun puhdistus 23
Mitä tehdä, jos... 24
Vianetsintä 24
Jos pesutulos ei ole tyydyttävä 26
Hätätyhjennys 27
Lapsilukko 28

Asennus- ja liitäntäohje 29
Tekniset tiedot / Mitat 29
Asennukseen liittyvät turvallisuusohjeet 29
Laitteen asennus 30
Laitteen kuljetus 30
Kuljetustukien poistaminen 30
Asennuspaikan valmistelu 31
Asennus betonisokkelin päälle 32
Asennus epävakaalle alustalle 32
Epätasaisen lattian vaatimat toimenpiteet 32
Sähköliitäntä 33
Liitäntä vesijohtoverkkoon 33
Sallittu vedenpaine 33
Vedenotto 34
Vedenpoisto 35
Veden poistokorkeus yli 1m 35
Asennus keittiön/kodinhoitohuoneen työtason alle 36
Keittiön/kodinhoitohuoneen työtason korkeus 85 cm 36
Keittiön/kodinhoitohuoneen työtason korkeus 90 cm tai enemmän 36
Takuu/Huolto 37
Takuu 37
Huolto 37
Hakemisto 38
Huolto ja varaosat 39

Käyttöohje

⚠ Turvallisuus

Sähkölaitteidemme turvallisuus vastaa tunnettuja teollisuuden ja laiteturvallisuusnormien vaatimuksia. Laitteen valmistajana haluamme kuitenkin esittää käyttäjälle seuraavat turvallisuusohjeet.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

- Noudata myöhemmin tässä käyttöohjeessa esitettyjä **“Asennus- ja liitäntäohjeita”**.
- Jos laite on hankittu talvella pakkassään aikana: Anna pesukoneen olla huoneen lämpötilassa 24 tunnin ajan ennen käyttöönottoa.

Käyttötarkoitus

- Pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouspyykin pesua varten. Jos laitetta käytetään väärin tai muuhun kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista.
- Kaikenlainen pesukoneen toiminnallinen muuttaminen on turvallisuussyistä kielletty.
- Käytä vain sellaisia pesuaineita, jotka on varta vasten tarkoitettu ja soveltuvat pyykinpesukoneelle. Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita.
- Pestävissä vaatteissa ei saa olla tulenarkoja liuotinaineita. Huomioi tämä myös pestessäsi valmiiksi pestyjä vaatteita.
- Älä käytä pesukonetta kemialliseen pesuun.
- Väriaineita ja värinpoistoaineita saa käyttää pesukoneessa vain silloin, kun kyseisissä tuotteissa on nimenomaisesti mainittu niiden soveltuvan pesukonekäyttöön. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista.
- Liitä kone ainoastaan vesijohtoveteen.
- Takuu ei vastaa jäätymisen aiheuttamista vahingoista! Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea pakkaslukemiin, jäätymisvaaran varalta on suoritettava hätätyhjennys (katso kappale “Hätätyhjennys”).

Lasten turvallisuus

- Pakkausmateriaalit (esim. muovi, styroksipalat) voivat aiheuttaa vaaratilanteita lapsille. Tukehtumisvaara! Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Lapset eivät useinkaan osaa tunnistaa sähkölaitteiden ympäristössä olevia vaaroja. Noudata tarvittavaa varovaisuutta laitteen käytön aikana. Älä myöskään anna lasten leikkiä pesukoneella – vaarana voi olla, että lapsi joutuu loukkuun pesukoneen rummun sisälle.
- Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään pesukoneen rummun sisälle.
- Pesukoneen käytöstä poiston yhteydessä: Irrota pistotulppa virtajohdosta, riko luukun lukitusmekanismi, katkaise sähköjohto ja huolehdi pistotulpan ja johdon asianmukaisesta hävittämisestä. Estä lapsia leikkimästä koneen läheisyydessä.

Yleinen turvallisuus

- Pesukoneen huollot ja korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Virheellisesti suoritetut korjaustyöt saattavat johtaa vakaviin vaaratilanteisiin. Jos laite tarvitsee korjausta, käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
- Älä koskaan käytä pesukonetta, jos virtajohto on vioittunut tai jos käyttöpaneeli, työtaso tai jalusta ovat sillä tavoin vioittuneita, että laitteen sisäosat ovat avoinna.
- Kytke virta pois pesukoneesta aina puhdistuksen ja huoltotöiden ajaksi. Irrota myös pistotulppa pistorasiasta tai irrota ruuvattava sulake kokonaan.
- Älä koskaan irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä, vaan tartu pistotulpasta.
- Moniosaisten pistorasioiden, kytkinten ja jatkojohtojen käyttö on kielletty. **Ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon!**
- Älä suihkuta pesukoneen päälle vettä. Sähköiskun vaara!
- Kuumaa vettä käyttävissä pesuohjelmissa luukun lasi kuumenee. Älä koske lasiin!
- Anna pesuveden jäähtyä ennen laitteen hätätyhjennystä tai vedenpoistopumpun puhdistamista.
- Kotieläimet saattavat nakertaa reikiä sähköjohtoihin ja vesiletkuihin. Tällöin on olemassa sähköiskun ja vesivahinkojen vaara! Pidä kotieläimet pois pesukoneen ulottuvilta.

Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalien hävittäminen ympäristöystävällisellä tavalla!

Huolehdi pesukoneen pakkausmateriaalien hävittämisestä asianmukaisella tavalla. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Muoviosat on merkitty kansainvälisillä standardinmukaisilla lyhenteillä:

  >PE< polyetyleeni, esim. pakkausmuovit

  >PS< polystyreeni, esim. pehmusteet (eivät sisällä yleensä FCKW:tä)

  >POM< polyoksymetyleeni, esim. muoviset sulkijat

- Pahvit on valmistettu kierrätyspahvista, ja ne voi laittaa pahvin kierrätykseen.

Vanhan laitteen käytöstäpoisto

Kun poistat laitteen lopullisesti käytöstä, toimita se lähimpään kierrätyskeskukseen tai viralliselle kaatopaikalle.

Ympäristönsuojelu

- Normaalilikaisen pyykin pesussa ei tarvita esipesua. Näin voit säästää pesuainetta, vettä ja aikaa (ja suojella ympäristöä!).
- Pesukone toimii energiaa säästävästi, kun noudatat annettuja täyttömääriä.
- Kun peset pienen määrän pyykkiä, annostele pesuainetta vain 1/2 - 2/3 suositellusta määrästä.
- Sopivan esikäsittelyn avulla voit poistaa tahrat ja pienet likaiset kohdat ja sen jälkeen pestä pyykin alhaisemmassa lämpötilassa.
- Pese vähän likainen ja normaalilikainen valkopyykki energiansäästöohjelmalla.
- Huuhteluainetta ei usein tarvita lainkaan. Kokeilemalla huomaat! Jos käytät kuivainta, pyykistä tulee myös ilman huuhteluainetta pehmeää ja ilmavaa.

Laitteen kuvaus

Pesukone edestä

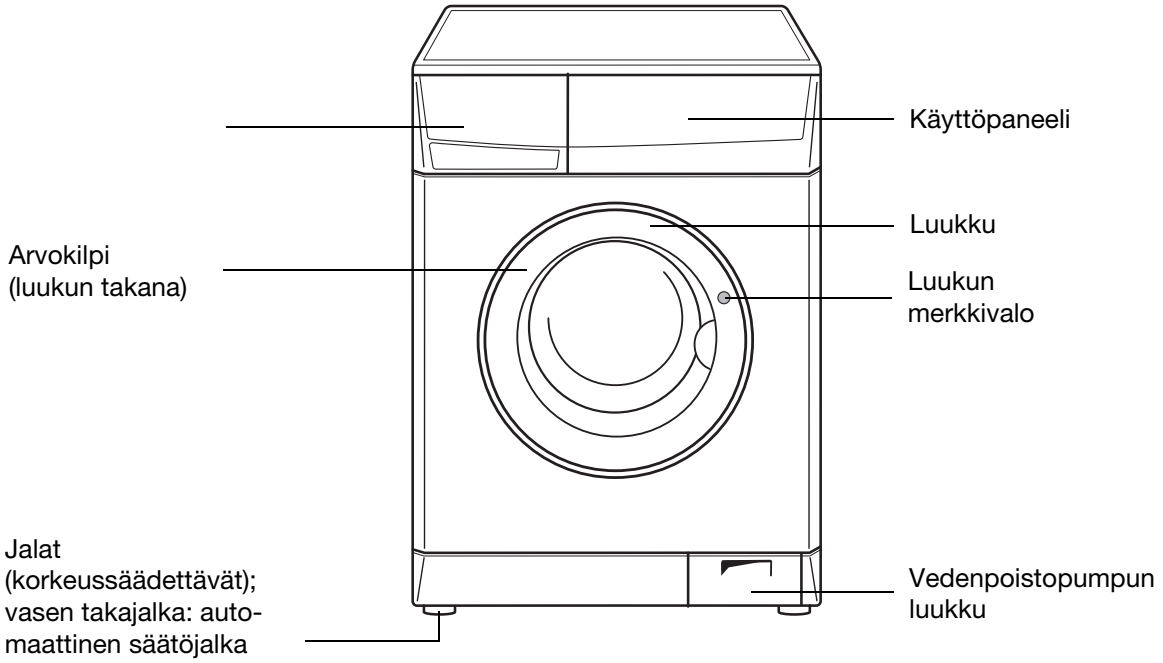

Lokero pesu- ja pyykinkäsittelyaineille

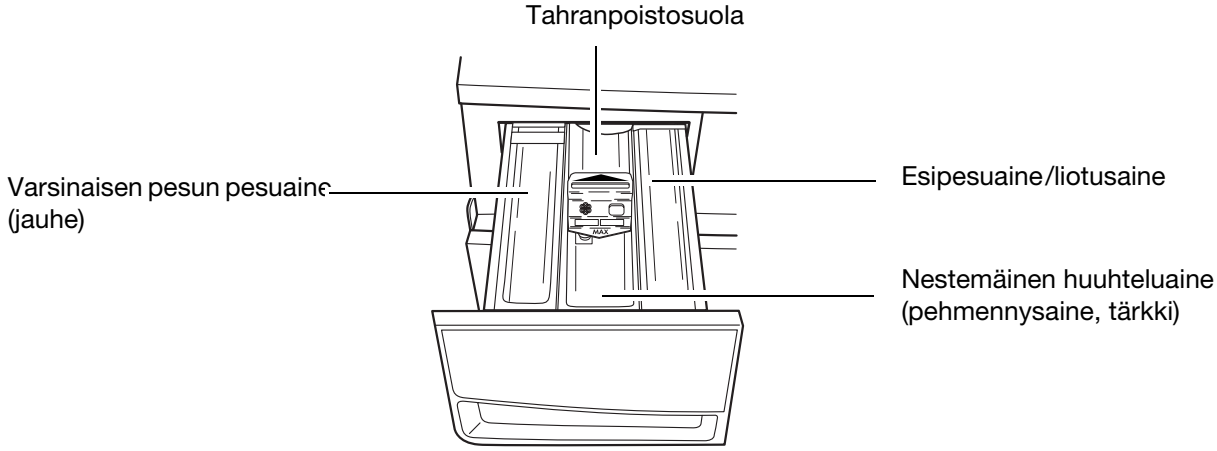

Käyttöpaneeli

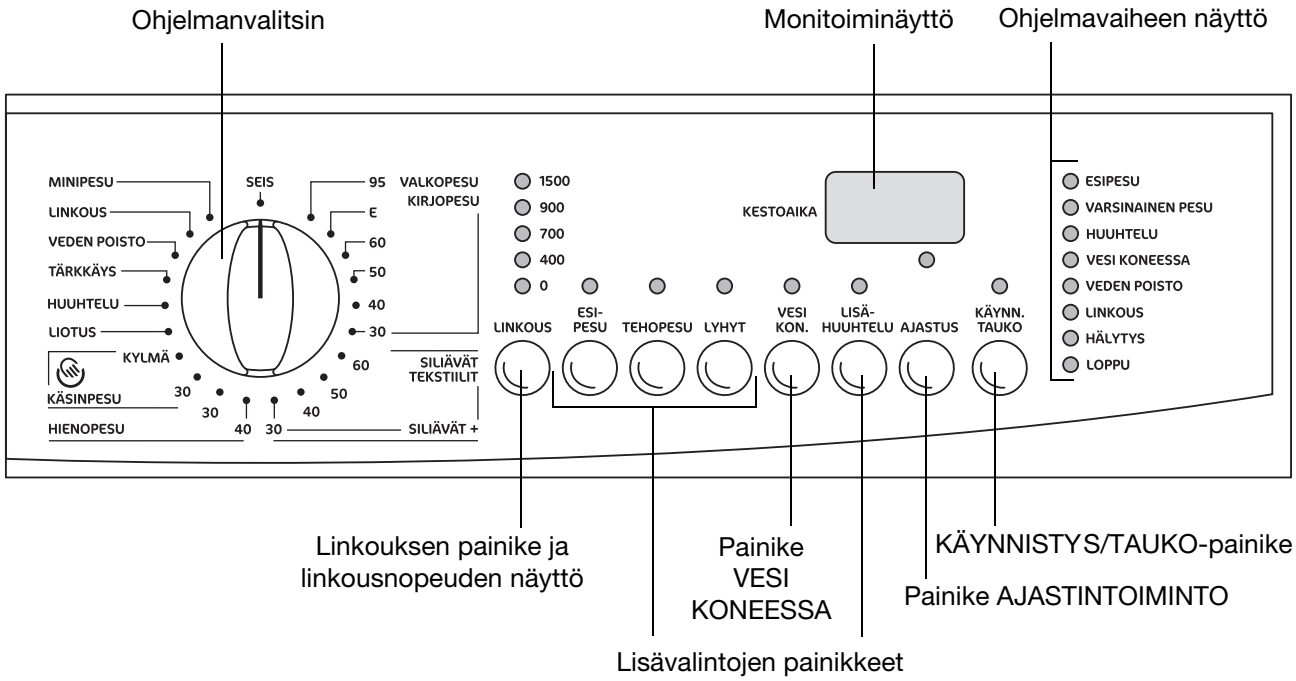

Ohjelmanvalitsin

Ohjelmanvalitsimella valitaan pesuohjelman ominaisuudet (esim. vesimäärä, rummun liike, huuhteluiden lukumäärä, linkousnopeus) sekä pesuveden lämpötila pestävälle pyykille sopivaksi.

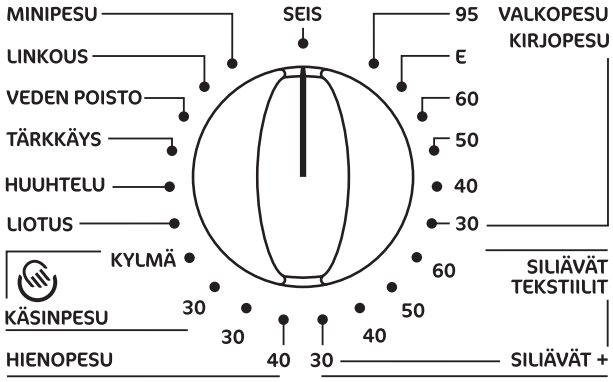

SEIS

- Kytkee virran pois pesukoneesta. Kaikissa muissa asennoissa virta on kytketty toimintaan.
- Peruuttaa vahingossa valitut ohjelma-asetukset. Pesukoneen valinnat palautuvat alkutilaan.

VALKOPESU/KIRJOPESU

Valko-/kirjopyykin varsinainen pesuohjelma (puuvilla/pellava) 30 °C - 95 °C.

Energiaa säästävä pesuohjelma noin 67 °C asteessa vähän likaiselle tai normaalilikaiselle valkopyykille, pidennetty pesuaika (vain lisävalinta LYHYT on mahdollinen).

SILIÄVÄT TEKSTIILIT

Varsinainen pesuohjelma helppohoitoisille kuiduille (sekoitekuidut), 40 °C - 60 °C.
Varsinainen pesuohjelma 30 °C asteessa helposti siliäville vaatekappaleille, joita tarvitsee silittää tällä ohjelmalla pestäessä vain kevyesti tai ei lainkaan.

HIENOPESU

Varsinainen pesuohjelma hienopyykille 30 °C tai 40 °C asteen lämpötilassa.

KÄSINPESU
Varsinainen pesuohjelma (KYLMÄ VESI tai 30 °C) konepesun kestävälle villalle sekä käsinpestäville villavaatteille ja silkille, joissa on pesumerkintä (Käsinpesu).

LIOTUS
Erillinen liotus, noin 20 minuuttia 30 °C asteen lämpötilassa. Haluttaessa ohjelma jatkuu valitun pesuohjelman mukaisesti.

HUUHTELU
Erillinen huuhtelu, esim. käsinpestyjen vaatteiden huuhtelua varten (3 huuhtelua, kone annostelee viimeiseen huuhteluveteen nestemäisen huuhteluaineen huuhteluainelokerosta , linkous).

TÄRKKÄYS
Erillinen tärkkäys, erillinen pehmennyshuuhtelu, kostean pyykin impregnointi (yksi huuhtelu, ottaa nestemäisen huuhteluaineen huuhteluainelokerost , linkous).

VEDEN POISTO
Poistaa veden koneesta huuhteluvaiheen jälkeen (ei linkousta).

Linkouksen esto (vesi koneessa) tarkoittaa, että pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen ilman linkousta.

LINKOUS
Poistaa veden koneesta huuhteluvaiheen ja linkouksen jälkeen, esim. käsinpestyn pyykin erillinen linkous.

MINIPESU
Noin 30 minuutin pituinen erikoisohjelma 30 °C asteessa tekstiileiden nopeaan raikastavaan pesuun, esim. kerran pidetyt, vähän likaiset urheiluvaatteet.

Lisävalintojen painikkeet

Lisävalintojen painikkeista pesuohjelman voi sovittaa pyykin likaisuusasteen mukaisesti. Normaalilikaiselle pyykille ei tarvita lisävalintoja.

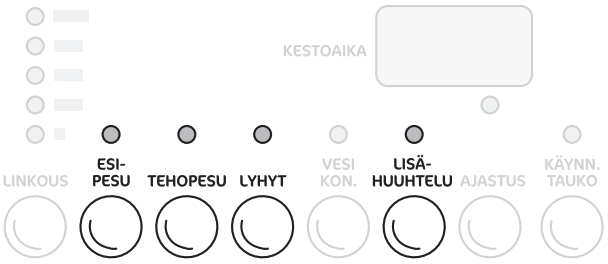

ESIPESU

Esipesu noin 30 °C asteessa ennen automaattisesti seuraavaa varsinaista pesua. VALKO-/KIRJOPYYKISSÄ on välilinkous, SILIÄVIEN ohjelmassa ja HIENOPYYKISSÄ ei ole välilinkousta.

TEHOPESU

Erittäin likaisen pyykin tai tahriintuneiden vaatteiden käsittely. (Mahdollinen tahranpoistoaine annostuu ohjelman aikana.)

LYHYT

Lyhennetty varsinainen pesu vähän likaiselle pyykille.

LISÄHUUHTELU

Tällä painikkeella voi valita yhden lisähuuhtelun.

Jos monitoiminäytössä jotakin lisävalintapainiketta painettaessa vilkkuu “Err”, kyseinen lisävalinta ei ole mahdollinen valitun pesuohjelman kanssa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty eri pesuohjelmien kanssa mahdolliset lisävalinnat:

Pesuohjelma lämpötila (°C)	**Mahdolliset lisävalinnat**			
VALKOPESU/KIRJOPESU E (Energiansäästö)	ESIPESU	TEHOPESU	-	LISÄHUUHTELU
VALKOPESU/KIRJOPESU 95, 60, 50, 40	ESIPESU	TEHOPESU[1)]	LYHYT[1)]	LISÄHUUHTELU
VALKOPESU/KIRJOPESU 30	ESIPESU	-	LYHYT	LISÄHUUHTELU
SILIÄVÄT TEKSTIILIT 60, 50, 40	ESIPESU	TEHOPESU[1)]	LYHYT[1)]	LISÄHUUHTELU
SILIÄVÄT+ 30	ESIPESU	-	LYHYT	LISÄHUUHTELU
HIENOPESU 40	ESIPESU	TEHOPESU[1)]	LYHYT[1)]	LISÄHUUHTELU
HIENOPESU 30	ESIPESU	-	LYHYT	LISÄHUUHTELU
KÄSINPESU 30, KYLMÄ VESI	-	-	-	-
MINIPESU 30	-	-	-	-

1) Voit valita joko lisävalinnan LYHYT tai TEHOPESU. Kumpaakin ei voi valita yhtä aikaa.

Kulutusarvot ja ohjelmien kestot

Seuraavassa taulukossa mainitut pesuohjelmien kulutusarvot on laskettu standardiolosuhteissa.
Taulukon tiedot ovat kuitenkin hyödyllisiä suuntaa antavia vinkkejä.

Ohjelmanvalitsin/lämpötila	Täyttömäärä kg	Vesi litraa	Energia kWh	Aika tuntia ja minuuttia
VALKOPESU/KIRJOPESU 95	5	45	1,70	2.21
VALKOPESU/KIRJOPESU 60[1)]	5	42	0,94	2.06
VALKOPESU/KIRJOPESU 40	5	49	0,60	2.08
SILIÄVÄT TEKSTIILIT40	2,5	54	0,50	1.24
HIENOPESU 30	2,5	50	0,30	0.54
KÄSINPESU 30	2	48	0,20	0.56

1) **Huomaa:** Ohjelmavalinnat EN 60 456 standardin mukaiselle testille. Kulutusarvot voivat poiketa annetuista arvoista vedenpaineen ja -kovuuden, veden lämpötilan, huoneen lämpötilan, pyykin tyypin ja määrän, pesuaineen, verkkojännitteen vaihteluiden sekä valittujen lisävalintojen mukaisesti.

Aqua Control -vesiturvajärjestelmä

Jos vedenottoletku vioittuu, vesiturvajärjestelmä estää vedenoton laitteeseen vesihanasta.
Vettä ei pääse vuotamaan ulos tai valumaan yli, sillä tyhjennyspumppu pumppaa veden automaattisesti - myös silloin kun laitteesta on kytketty virta pois päältä. Laitteen tulee olla kytkettynä sähköverkkoon.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Pese yksi pesukerta tyhjänä ilman pyykkiä (VALKOPESU 95, puolet pesuainemäärästä).
Näin poistetaan valmistuksen aikana rumpuun ja koneeseen mahdollisesti jääneet valmistusainejäämät.

Pyykin valmistelu

Pyykin lajittelu ja valmistelu

- Lajittele pyykki hoito-ohjeiden ja tyypin mukaisesti (katso “Pyykin tyyppi ja pesumerkinnät”.
- Tyhjennä taskut.
- Poista metalliset esineet (paperiliittimet, hakaneulat yms.).
- Estääksesi pyykin vahingoittumisen ja vaatteiden takertumisen toisiinsa: Sulje vetoketjut, sulje pussilakanat ja tyynyliinat, sido yhteen irtonaiset nauhat, esim. vyöt.
- Käännä kaksinkertaiset vaatteet nurin (makuupussit, anorakit jne.).
- Voimakkaan väriset tekstiilit, villa ja koristellut vaatekappaleet: Käännä nurin.
- Pese pienikokoiset ja arat vaatekappaleet (vauvan sukat, sukkahousut, rintaliivit jne.) pesupussissa, vetoketjullisen tyynyliinan tai ison sukan sisällä.
- Käsittele ikkunaverhoja erittäin varovasti. Poista metalliset esineet tai hankaavat muoviosat tai sido ne verkkoon tai pussiin. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista.
- Värillisiä ja valkoisia vaatteita ei saa pestä yhdessä. Valkoiset vaatteet voivat värjäytyä tai muuttua harmaiksi.
- Uusissa värillisissä vaatteissa on usein runsaasti ylimääräistä väriä. Pese tällaiset vaatteet ensimmäisen kerran erillään.
- Pese pieniä ja isoja vaatekappaleita yhdessä! Näin pesutulos paranee, ja pyykki jakautuu linkouksessa paremmin rummun sisälle.
- Työnnä pyykki koneeseen väljästi.
- Ravistele vaatekappaleita ennen kuin työnnät ne rumpuun.
- Noudata tekstiileiden hoito-ohjeita: “pese erillään” ja “pese useita kertoja erillään”!

Pyykin tyyppi ja pesumerkinnät

Oikea pesuohjelma on helppo valita tekstiileiden pesumerkintöjen avulla. Lajittele pyykki tyypin ja pesumerkintöjen mukaan. Pesumerkinnässä ilmoitettu lämpötila on aina maksimilämpötila.

Valkopyykki 95

Puuvilla- tai pellavavaatteet, joissa on tämä pesumerkintä, eivät ole herkkiä mekaaniselle rasitukselle ja korkeille lämpötiloille. Tällaiselle pyykille sopii ohjelma VALKO-/KIRJOPESU.

Kirjopyykki 60 40

Puuvillaiset ja pellavaiset tekstiilit, joissa on tämä pesumerkintä, eivät ole herkkiä mekaaniselle rasitukselle. Tällaiselle pyykille sopii ohjelma VALKO-/KIRJOPESU.

Helppohoitoiset kuidut 60 40

Käsitellystä puuvillasta, puuvillasekoitekuiduista, viskoosista ja synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, joissa on tämä pesumerkintä, vaativat mekaanisesti hellävaraisempaa käsittelyä. Tällaiselle pyykille sopii ohjelma SILIÄVÄT TEKSTIILIT/SILIÄVÄT+.

Hienopyykki 40

Kerroskuiduista, mikrokuiduista, viskoosista ja synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit sekä ikkunaverhot, joissa on tämä pesumerkintä, vaativat erittäin hellävaraisen käsittelyn. Tällaiselle pyykille sopii ohjelma HIENOPESU.

Villa, silkki ja erittäin arat kuidut 40

Villasta, villasekoitteista ja silkistä valmistetut tekstiilit, joissa on tämä pesumerkintä, ovat erityisen herkkiä mekaaniselle rasitukselle. Tällaiselle pyykille sopii ohjelma KÄSINPESU.

Huomio! Jos tekstiilin pesu/hoito-ohjeessa on merkintä (Ei vesipesua!), vaatetta ei saa pestä pesukoneessa!

Pyykin pesu- ja käsittelyaineet

Oikean pesu- ja huuhtelu/lisäaineen valinta

Käytä vain pesukonekäyttöön tarkoitettuja pesu- ja huuhtelu/lisäaineita. Noudata valmistajan ohjeita.

Pesu- ja huuhtelu/lisäaineiden annostelu

Käytettävän aineen määrä riippuu:

- pyykin likaisuudesta
- vesijohtoverkon veden kovuudesta
- pyykin määrästä

Jos pesuainepakkauksessa ei ole annosteluohjetta vajaalle koneelliselle, annostele puolelle koneelliselle kolmannes vähemmän ja minimitäytölle sekä SILIÄVÄT+ -ohjelmassa vain puolet täydelle koneelliselle suositellusta pesuaineen määrästä.
Noudata pesu- ja käsittelyaineiden valmistajan käyttö- ja annosteluohjeita.

Vedenpehmentimet

Kun veden kovuus on keskitasosta korkeaan (kovuusalueelta II lähtien), on hyvä käyttää vedenpehmennysainetta. Noudata valmistajan ohjeita! Pesuaine annostellaan tällöin aina kovuusalueen I (= pehmeä) mukaisesti. Vedenkovuusasteen voi kysyä paikalliselta vesilaitokselta.

Vedenkovuustiedot

Kovuusalue	Vedenkovuus, °dH (saksalaista kovuusastetta)	Vedenkovuus, mmol/l (millimolia/litra)
I – pehmeä	0 - 7	- 1,3
II – keskikova	7 - 14	1,3 - 2,5
III – kova	14 - 21	2,5 - 3,8
IV – erittäin kova	yli 21	yli 3,8

Koska kone ottaa vedenpehmennysaineen ennen varsinaisen pesun pesuainetta (veden esipehmennys), riittää kun annostelet vedenpehmennysainetta 80% pakkauksessa mainitusta annostelumäärästä.

Pesuohjelman suorittaminen

Pikaohje

Pesuohjelma sisältää seuraavat vaiheet:

1. Valitse sopiva pesuohjelma:
   – Valitse ohjelma ja lämpötila ohjelmanvalitsimella
   – valitse mahdolliset lisävalinnat
2. Muuta tarvittaessa linkousnopeutta/valitse VESI KONEESSA.
3. Säädä halutessasi AJASTUS.
4. Avaa luukku ja laita pyykki koneeseen.
5. Sulje luukku.
6. Annostele pesu-/lisäaineet.
7. Käynnistä pesuohjelma painikkeella KÄYNNISTYS/TAUKO.

Pesuohjelman päätyttyä:

Huomio! Jos pesuohjelma päättyy linkouksen estoon, ennen luukun avaamista on suoritettava VEDENPOISTO tai LINKOUS.

8. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
9. Kytke virta pois toiminnasta: Käännä ohjelmanvalitsin SEIS-asentoon.

Pesuohjelman valinnat

Ohjelmavalinnat, lämpötilavalinnat ja pyykille mahdolliset lisävalinnat, katso “Ohjelmataulukot”.

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman ja lämpötilan kohdalle.
   Arvioitu jäljellä oleva ohjelma-aika näkyy monitoiminäytössä tunteina ja minuutteina.

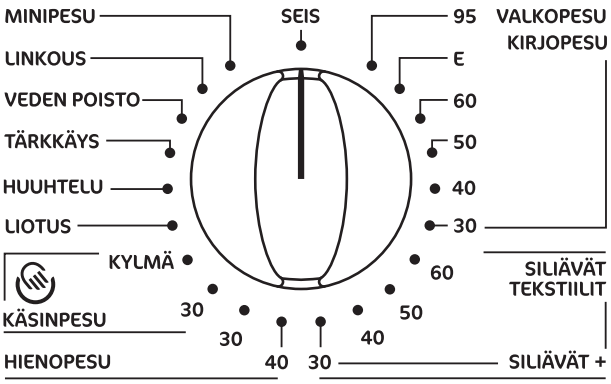

2. Valitse mahdolliset lisävalinnat:
   Valitun lisävalinnan merkkivalo syttyy.
   – Uusi vaihtoehto valitaan painamalla jotain toista painiketta.
   – Valinta peruutetaan painamalla samaa painiketta uudestaan.

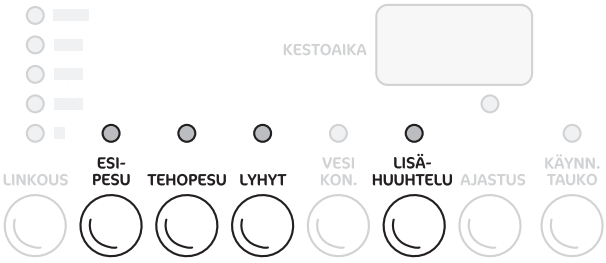

Linkousnopeuden muuttaminen/linkouksen eston valinta

Loppulinkouksen nopeuden muuttaminen/LINKOUKSEN ESTON valinta:
Paina LINKOUS-painiketta, kunnes näkyviin tulee haluamasi linkousnopeus.
Jos linkousnopeudeksi valitaan “0”, kone tyhjentää viimeisen huuhteluveden ulos pesuohjelman lopussa, mutta ei linkoa pyykkiä.
Jos painat VESI KONEESSA -painiketta (linkouksen esto), pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen ilman linkousta.
Jos linkousnopeutta ei muuteta, loppulinkouksen nopeus määräytyy automaattisesti pesuohjelman mukaisesti:

- VALKOPESU/KIRJOPESU 1500 kierrosta/min
- SILIÄVÄT TEKSTIILIT 900 kierrosta/min
- HIENOPESU 700 kierrosta/min
- KÄSINPESU 900 kierrosta/min
- MINIPESU 700 kierrosta/min

Välilinkouksen nopeus riippuu valitusta ohjelmasta eikä sitä voi muuttaa.

Ajastuksen säätö

Painikkeella AJASTUS voit asettaa pesuohjelman käynnistymään 1 - 24 tuntia myöhäisempänä ajankohtana.
Paina AJASTUS-painiketta, kunnes monitoiminäytössä näkyy haluttu käynnistysaika, esim. 12h, kun haluat ohjelman käynnistyvän 12 tunnin kuluttua.
Jos näytössä näkyy 24h, ja painiketta painetaan vielä kerran, ajastustoiminto peruuntuu. Näkyviin tulee 0h ja sen jälkeen valitun pesuohjelman kesto (tunteina ja minuutteina, esim. 2.06).
Asetetun ajastuksen voi peruuttaa myös kääntämällä ohjelmanvalitsimen SEIS-asentoon.

Luukun avaaminen ja sulkeminen

Avaaminen: Vedä luukun kahvasta.
Sulkeminen: Paina luukku tiukasti kiinni.

Kun pesukoneeseen on kytketty virta, luukun merkkivalo ilmaisee voiko luukun avata:

Luukun merkkivalo	Voiko luukun avata?
merkkivalo palaa	ei
merkkivalo ei pala	kyllä

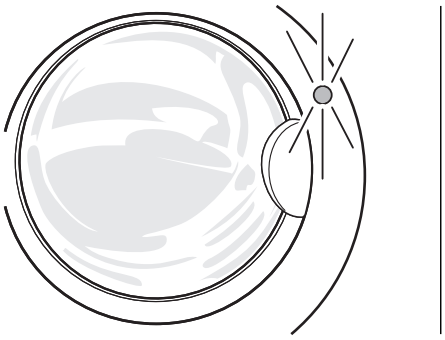

Kun
- monitoiminäytössä vilkkuu virhekoodi E40,
- ja VARSINAISEN PESUN sekä LOPPU-merkkivalot vilkkuvat, pesuohjelma on yritetty käynnistää ilman että luukku on kunnolla kiinni. Sulje luukku huolellisesti ja käynnistä pesuohjelma uudestaan.

Pesukoneen täyttäminen

Enimmäistäyttömäärät, katso “Ohjelmataulukot”. Pyykin esikäsittelyvinkkejä, katso “Pyykin lajittelu ja esikäsittely”.

1. Lajittele pyykki kuitujen ja värien mukaisesti.
2. Avaa luukku: vedä luukun kahvasta.
3. Laita pyykki koneeseen.
   Huomio! Sulkiessasi luukkua tarkista, että pyykkiä ei jää väliin! Tekstiilit tai pesukone voivat vahingoittua!
4. Sulje luukku huolellisesti.

Pesu-/lisäaineiden annostelu

Pesu- ja lisäaineiden annostelua koskevat ohjeet löytyvät kappaleesta “Pyykin pesu- ja käsittelyaineet”.

1. Vedä pesuainelokerikko kokonaan auki.
2. Annostele pesu-/lisäaineet.

   – **Lokero tahranpoistoaineelle/-tableteille**
   vain lisävalinnassa TEHOPESU

   – **Lokero jauhemaiselle varsinaisen pesun pesuaineelle**

   – **Lokero nestemäistä huuhtelu-/lisäainetta varten**
   (Huuhteluaine, tärkki)
   Huomio! Täytä lokero korkeintaan MAX-merkintään saakka. Laimenna tiivistemäiset aineet lisäämällä vettä MAX-merkintään saakka ja liota jauhemainen tärkki veteen.
   Vinkki: On normaalia, että nestemäisen pyykinkäsittelyaineen lokerossa on pieni määrä vettä eikä se vaikuta pesutulokseen.

   – **Lokero esipesuainetta/liotusainetta varten**
   (vain lisävalinnoissa ESIPESU ja LIOTUS)
   tai vedenpehmennysaineelle

3. Työnnä lokerikko kokonaan kiinni.

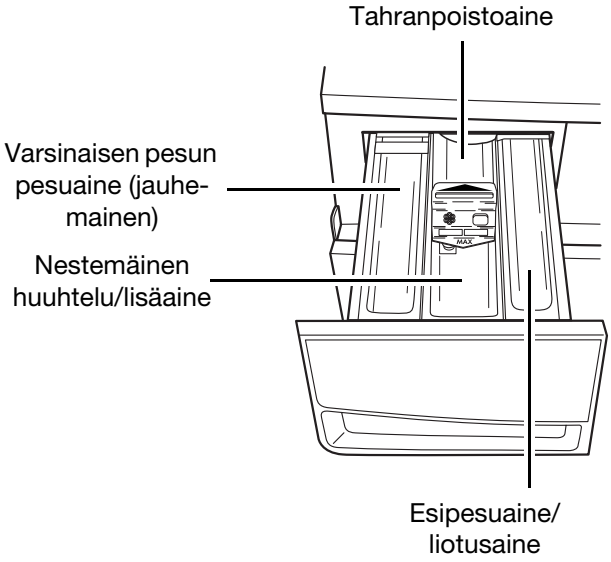

Jos käytät nestemäistä pesuainetta/ pesutabletteja:
laita pesuaine tai pesutabletit tuotteen mukana tulevaan annosteluastiaan. Noudata pesuainepakkauksen ohjeita.

Pesuohjelman käynnistys

1. Tarkista, että vesihana on auki.
2. Käynnistä pesuohjelma: Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Pesuohjelma käynnistyy heti tai säädetyn ajastuksen mukaisesti.

Luukku ei ole kunnolla kiinni, jos KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta painettaessa

monitoiminäytössä vilkkuu virhekoodi *E40*,

– ja VARSINAISEN PESUN sekä LOPPU-merkkivalot vilkkuvat.

Tässä tapauksessa sulje luukku huolellisesti ja paina uudelleen KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

kun käytät ajastintoimintoa:

Ajastimen ajan kuluessa monitoiminäytössä näkyy ohjelman käynnistymiseen jäljellä oleva aika (täysinä tunteina). Tämän ajan kuluessa pyykkiä voi vielä lisätä koneeseen tai muuttaa tai lyhentää ajastimen aikaa.

- Pyykin lisääminen koneeseen: Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Luukun voi nyt avata. Sulje luukku sen jälkeen ja paina uudestaan KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.
- Ajastimen ajan muuttaminen tai lyhentäminen: Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Paina AJASTUS-painiketta, kunnes haluttu aika tulee näkyviin. Kun ohjelman kesto näkyy näytössä (tunteina ja minuutteina, esim. *2.06*), pesuohjelma käynnistyy heti.

Pesuohjelman vaiheet

Ohjelmavaiheen näyttö

Ennen ohjelman käynnistymistä pesuohjelmaan sisältyvät ohjelmavaiheet näytetään ohjelmavaiheen näytössä. Pesuohjelman aikana näytössä näkyy parhaillaan suoritettava ohjelmavaihe.

Monitoiminäyttö

Arvioitu jäljellä oleva ohjelma-aika (tuntia ja minuuttia) näkyy ohjelman loppuun saakka monitoiminäytössä.

Jäljellä oleva ohjelma-aika voi pidentyä pesuohjelman aikana, tai ajannäyttö voi pysähtyä hetkeksi paikalleen, kun kone pesun aikana sovittaa pesuohjelmaa erilaisiin olosuhteisiin (esim. pyykin laji ja määrä, epätasapainon tunnistus linkouksen aikana jne.).

Pesuohjelman muuttaminen

Ohjelman muuttaminen tai keskeyttäminen

1. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.
2. Käännä ohjelmanvalitsin SEIS-asentoon. Pesuohjelma on keskeytetty.
3. Valitse halutessasi uuden pesuohjelman valinnat. Muussa tapauksessa käännä ohjelmanvalitsin kohtaan VEDENPOISTO tai LINKOUS ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. (Kone tyhjentää veden tai linkoaa pyykin ja tyhjentää lopuksi veden ulos.)

Pesuohjelman voi keskeyttää painikkeella KÄYNNISTYS/TAUKO milloin tahansa ja käynnistää taas painamalla uudestaan samaa painiketta. Pesuohjelmaa voi muuttaa vasta sen jälkeen kun ohjelmanvalitsin on käännetty SEIS-asentoon.

Lisävalintojen valinta

Lisävalinnat LYHYT, TEHOPESU tai LISÄHUUHTELU voi valita vielä ohjelman käynnistyksen jälkeenkin, mikäli ne sopivat valittuun pesuohjelmaan.

1. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.
2. Paina painiketta LYHYT tai TEHOPESU tai LISÄHUUHTELU.
3. Paina uudestaan KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Kone jatkaa pesuohjelmaa.

Linkousnopeuden muuttaminen

Pesuohjelman aikana linkousnopeutta voi vielä muuttaa tai valita linkouksen eston (VESI KONEESSA).

1. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.
2. Muuta linkousnopeutta LINKOUS-painikkeella tai paina VESI KONEESSA-painiketta.
3. Paina uudestaan KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Kone jatkaa pesuohjelmaa.

Pesuohjelman loppu/Pyykin poistaminen koneesta

Kun pesuohjelma on päättynyt, ohjelmavaiheen näyttöön syttyy merkkivalo LOPPU.

Jos on valittu linkouksen esto (VESI KONEESSA), KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu.

1. Linkouksen eston jälkeen vesi on ensin tyhjennettävä koneesta:
   - Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta
     (Kone tyhjentää veden koneesta ja linkoaa pyykin juuri päättyneen ohjelman mukaisesti. Painamalla uudestaan KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta voit muuttaa linkousnopeutta vielä linkouksen aikanakin),
     tai
   - Käännä ohjelmavalitsin kohtaan VEDENPOISTO ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta
     (Kone tyhjentää veden koneesta linkoamatta),
     tai
   - Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan LINKOUS, valitse haluamasi linkousnopeus ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta
     (Kone tyhjentää veden ja linkoaa pyykin).

Tämän ohjelmavaiheen jälkeen ohjelmavaiheen näytössä palaa merkkivalo LOPPU.

2. Avaa luukku. Kun luukun merkkivalo on sammunut, luukun voi avata.
3. Ota pyykki pois koneesta.
4. Käännä ohjelmanvalitsin SEIS-asentoon.
5. Avaa pesuainelokerikkoa hiukan pesuohjelman päätyttyä, jotta lokerikko kuivuu. Älä sulje luukkua tiukasti kiinni, jotta rumpu pääsee tuulettumaan.

Huomio! Jos pesukonetta ei käytetä pitkään aikaan: Sulje vesihana ja irrota pistoke pistorasiasta. (Aqua Control -turvajärjestelmä ei ole toiminnassa silloin kun virransyöttö on katkaistu.)

Ohjelmataulukot

Pesu

Taulukossa ei ole mainittu kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, vaan ainoastaan päivittäisessä käytössä normaalisti tarvittavat ohjelmat ja valinnat.

Pyykin tyyppi, pesumerkintä	Max. täyttömäärä (kuivapaino)[1]	Ohjelmanvalitsin lämpötila (°C)	Mahdolliset lisävalinnat
Energiansäästöohjelma: Valkopyykki 95 60	5 kg	VALKOPESU/KIRJOPESU E (Energiansäästö)	ESIPESU TEHOPESU LISÄHUUHTELU
Valkopyykki/kirjopyykki 95 60 40	5 kg	VALKOPESU/KIRJOPESU 95, 60, 50, 40	ESIPESU TEHOPESU tai LYHYT LISÄHUUHTELU
		VALKOPESU/KIRJOPESU 30	ESIPESU LYHYT LISÄHUUHTELU
	2,5 kg	MINIPESU 30	
Helppohoitoiset 60 40	2,5 kg	SILIÄVAT TEKSTIILIT 60, 50, 40	ESIPESU TEHOPESU tai LYHYT LISÄHUUHTELU
	1 kg	SILIÄVÄT+[2] 30	ESIPESU LYHYT LISÄHUUHTELU
	2,5 kg	MINIPESU 30	
Hienopesu 40	2,5 kg (tai 15-20 m^2 verhot)	HIENOPESU 40	ESIPESU TEHOPESU tai LYHYT LISÄHUUHTELU
		HIENOPESU 30	ESIPESU LYHYT LISÄHUUHTELU
Villa/Käsinpesu 40	2 kg	KÄSINPESU 30, KYLMÄ VESI	

1) 10 litran ämpäriin mahtuu noin 2,5 kg kuivaa pyykkiä (puuvilla).
2) Pyykin määrä ei saa olla yli 1 kg, jotta rypistymisen voi välttää.
5 - 7 siliävää miestenpaitaa on noin 1 kg kuivaa pyykkiä.

Erillinen liotus

Pyykin tyyppi	Max. täyttömäärä (kuivapaino)	Ohjelmanvalitsin
Valko-/kirjopyykki	5kg	LIOTUS
Helppohoitoiset	2,5kg	
Hienopesu	2,5kg	

Erillinen huuhtelu

Pyykin tyyppi	Max. täyttömäärä (kuivapaino)	Ohjelmanvalitsin
Valko-/kirjopyykki	5kg	HUUHTELU
Helppohoitoiset[1)]	2,5kg	
Hienopesu [1)]	2,5kg	

1) Alenna linkousnopeutta nopeuteen 700 kierrosta/min tai sen alle.

Erillinen pehmennyshuuhtelu/tärkkäys/impregnointi

Pyykin tyyppi	Max. täyttömäärä (kuivapaino)	Ohjelmanvalitsin
Valko-/kirjopyykki	5kg	TÄRKKÄYS
Helppohoitoiset[1)]	2,5kg	
Hienopyykki [1)]	2,5kg	

1) Alenna linkousnopeutta nopeuteen 700 kierrosta/min tai sen alle.

Erillinen linkous

Pyykin tyyppi	Max. täyttömäärä (kuivapaino)	Ohjelmanvalitsin
Valko-/kirjopyykki	5kg	LINKOUS
Helppohoitoiset[1)]	2,5kg	
Hienopyykki [1)]	2,5kg	
Villa/Käsinpesu[1)]	2kg	

1) Alenna linkousnopeutta nopeuteen 700 kierrosta/min tai sen alle.

Puhdistus ja huolto

Käyttöpaneelin puhdistus

Huomio! Älä käytä huonekalujen puhdistusaineita tai muita voimakkaita pesuaineita käyttöpaneelin ja valintapainikkeiden puhdistamiseen.
Pyyhi valintakytkimet kostealla pyyhkeellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä.

Pesuainelokerikon puhdistus

Pesuainelokerikko on puhdistettava säännöllisesti.

1. Vedä pesuainelokerikkoa ulos niin kauas kuin se tulee.
2. Irrota lokerikko vetämällä voimakkaasti ulospäin.
3. Irrota huuhteluaineen syöttöputki keskilokerosta.
4. Puhdista osa juoksevan veden alla.

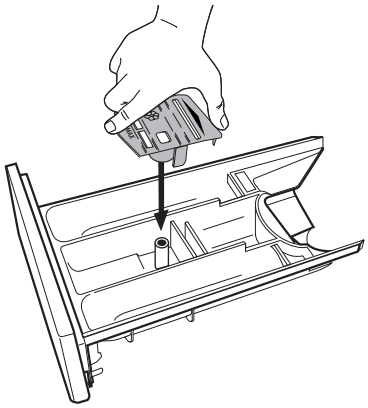

5. Puhdista annostelulokerot lämpimällä vedellä taka-osasta päin. Puhdistaminen on kätevintä pulloharjan avulla.

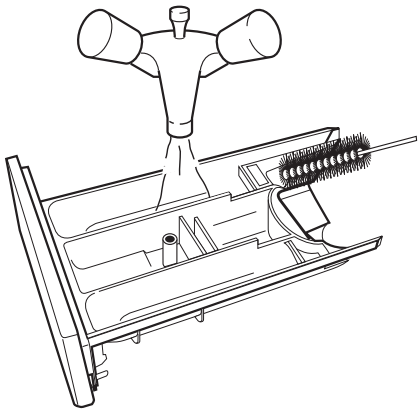

6. Kiinnitä huuhteluaineen syöttöputki takaisin paikalleen ja varmista että se on kunnolla kiinni.

7. Puhdista pesukoneen koko annostelujärjestelmä, erityisesti myös annostelulokeron yläosassa olevat suuttimet harjan avulla.

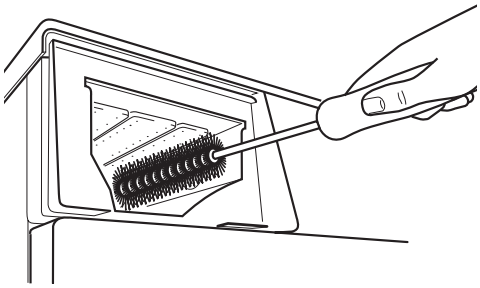

8. Aseta pesuainelokerikko paikalleen ja työnnä sisään.

Pesukoneen rummun puhdistus

Pesukoneen rumpu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Jos pyykin seassa on ruostuttavia esineitä, rumpuun voi tulla ruosteläiskiä.

Huomio! Älä käytä teräsrummun puhdistukseen happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, kloori- tai rautapitoisia pesuaineita tai teräsvillaa. Sopivia puhdistusaineita on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä.

Poista mahdolliset ruosteläiskät rummusta teräksen puhdistusaineella.

Luukun/kumitiivisteen puhdistus

Tarkista säännöllisesti, onko luukun takana olevassa kumitiivisteessä kertymiä tai vieraita esineitä ja poista kaikki ylimääräinen lika ja esineet.

Vedenpoistopumpun puhdistus

Pyykin mukana koneeseen joutuneet paperiliittimet, naulat yms. jäävät vedenpoistopumpun pesään. Tekstiileistä irtoava nukka ja kuidut voivat tarttua niihin, ja silloin pumppu menee tukkoon.
Sen vuoksi vedenpoistopumppu on puhdistettava vähintään kerran vuodessa.

⚠ **Varoitus!** Kytke virta pois pesukoneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen pumpun puhdistamista!

1. Suorita sen jälkeen hätätyhjennys (katso kappale “Mitä tehdä, jos.../Hätätyhjennyksen suorittaminen”).
2. Levitä lattialle vedenpoistopumpun kannen eteen pyyhe. Koneesta voi tulla ulos vettä.
3. Ruuvaa pumpun kansi auki kääntämällä sitä vastapäivään ja vedä kansi pois.

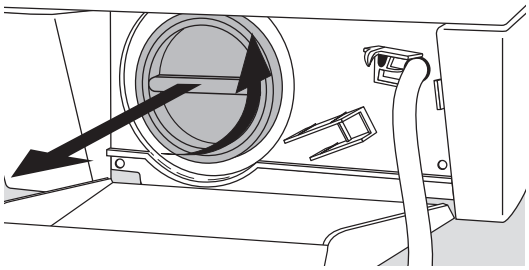

4. Poista pumpun pesästä mahdolliset vieraat esineet.

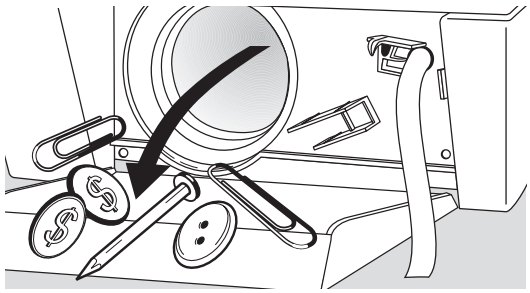

5. Aseta kansi takaisin paikalleen. Kohdista kannessa olevat kohoumat sivuttain ohjauskoloihin ja ruuvaa kansi kiinni kääntämällä sitä myötäpäivään.

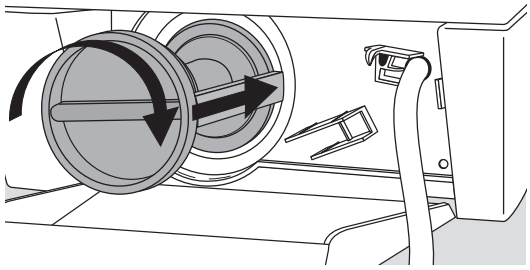

6. Aseta hätätyhjennysletku pidikkeeseensä.

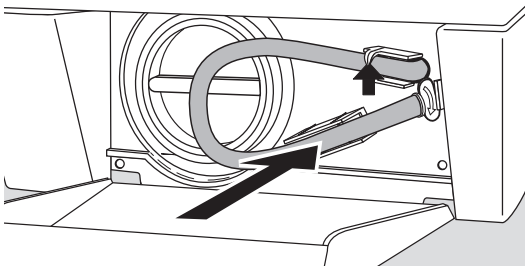

7. Sulje luukku.

Mitä tehdä, jos...

Vianetsintä

Yritä ensiksi häiriön poistamista omatoimisesti seuraavassa annettujen ohjeiden avulla. Jos huoltoon otetaan yhteyttä tässä mainittujen häiriöiden vuoksi tai käyttövirheen takia, joudumme veloittamaan huoltoteknikon käynnistä myös takuuaikana.

- Jos monitoiminäytössä vilkkuu "Err" jotakin painiketta painettaessa, valittua toimintoa ei voi käyttää yhdessä valitun pesuohjelman kanssa.
- Jos monitoiminäytössä näkyy virhekoodi E 10, E 20 tai E 40, voit mahdollisesti poistaa vian omatoimisesti (katso alla oleva vianetsintätaulukko).
  Kun vika on poistettu, paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Jos virhekoodi tulee uudestaan näkyviin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Kaikkien muiden virhekoodien yhteydessä (E ja luku tai kirjain) pyydämme ottamaan yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja ilmoittamaan virhekoodin.

Häiriö	Mahdollinen syy	Korjaus
Pesukone ei toimi.	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Työnnä pistotulppa pistorasiaan.
	Asunnon sulake on palanut.	Vaihda sulake.
	Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Sulje luukku. Lukon sulkeutuessa kuuluu naksahtava ääni.
	Painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO ei ole painettu tarpeeksi pitkään.	Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta niin kauan, kunnes ohjelma käynnistyy.
Luukku ei sulkeudu.	Lapsilukko on kytketty toimintaan.	Vapauta lapsilukko (katso kappale "Lapsilukko").
Monitoiminäytössä vilkkuu virhekoodi E40 . VARSINAINEN PESU -merkkivalo, LOPPU-merkkivalo ja KÄYNNISTYS/TAUKO-merkkivalo vilkkuvat.	Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Sulje luukku kunnolla. Lukon sulkeutuessa kuuluu naksahtava ääni. Käynnistä ohjelma uudestaan.
Monitoiminäytössä vilkkuu virhekoodi E 10. VESI KONEESSA-merkkivalo, LOPPU-merkkivalo ja KÄYNNISTYS/TAUKO-merkkivalo vilkkuvat. Kone ei ota vettä.	Vesihana on kiinni.	Avaa vesihana. Käynnistä ohjelma uudestaan.
	Vedenottoletkun sihti on tukossa.	Kytke pesukone pois toiminnasta. Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta. Ruuvaa letku irti vesihanasta, irrota sihti ja puhdista se juoksevan veden alla.
	Vesihana on kalkkeutunut tai viallinen.	Tarkista vesihanan kunto ja korjauta tarvittaessa.
Monitoiminäytössä vilkkuu "Err" jotain painiketta painettaessa.	Valitsemasi lisävalinta ei ole mahdollinen valitun pesuohjelman kanssa.	Valitse muu lisävalinta.

Häiriö	Mahdollinen syy	Korjaus
Pesukone tärisee käytön aikana tai ei ole tasapainossa.	Korkeussäädettäviä jalkoja ei ole säädetty oikein.	Säädä jalat asennus- ja liitäntäohjeiden mukaisesti.
	Kuljetustukia ei ole poistettu.	Poista kuljetustuet asennus- ja liitäntäohjeiden mukaisesti.
	Rummussa on vain muutamia vaatekappaleita (esim. vain yksi kylpytakki).	Tällä ei ole vaikutusta toimintaan.
	Kone ei ole tyhjentänyt kaikkea vettä ennen linkousta, koska poistoletku on mutkalla tai pumppu on tukossa.	Tarkista poistoletku ja oikaise tarvittaessa taitokset tai puhdista pumppu ja poista mahdolliset tukokset pumpun pesästä.
Varsinaisen pesun pesuvesi vaahtoaa runsaasti.	Pesuainetta on todennäköisesti annosteltu liikaa.	Annostele pesuaine noudattaen tarkasti valmistajan ohjeita.
Vettä tulee ulos pesukoneen alta.	Vedenottoletkun liitäntä vuotaa.	Ruuvaa vedenottoletku tiukasti kiinni.
	Poistoletku vuotaa.	Tarkista poistoletku ja vaihda tarvittaessa tilalle uusi.
	Pumpun kansi ei ole kunnolla suljettu.	Sulje kansi kunnolla.
	Pyykkiä on tarttunut kiinni luukkuun.	Keskeytä ohjelma, irrota pyykit luukusta. Käynnistä ohjelma uudestaan.
	Hätätyhjennysletkua ei ole kunnolla suljettu tai se vuotaa.	Sulje hätätyhjennysletku kunnolla (katso kappale “Hätätyhjennys”). Jos hätätyhjennysletku vuotaa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Pesukoneen poistopumppu käy jatkuvasti - myös silloin kun kone on pois päältä.	Turvajärjestelmä on lauennut.	Sulje vesihana, irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kone ei ole ottanut huuhteluainetta, huuhteluainelokero ❀ on täynnä vettä.	Huuhteluainelokeron putki ei ole kunnolla paikallaan tai se on tukossa.	Puhdista pesuainelokerikko ja kiinnitä putki tiukasti paikalleen.
Pyykki on hyvin ryppyistä.	Koneeseen on todennäköisesti laitettu liikaa pyykkiä.	Noudata maksimitäyttömääriä (katso Ohjelmataulukko). Valitse siliäville tekstiileille ohjelma SILIÄVÄT+.
Monitoiminäytössä vilkkuu virhekoodi E20. HUUHTELU- ja LOPPU-merkkivalot vilkkuvat. Kone ei poista vettä.	Poistoletku on mutkalla.	Suorista mutkat.
	Maksimi pumppauskorkeus (poistokorkeus 1 m laitteen lattiatasosta) on ylitetty.	Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen, saatavilla on lisävaruste yli 1 m:n poistokorkeutta varten.
	Pumppu on tukossa.	Kytke virta pois laitteesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta, puhdista vedenpoistopumppu (katso kappale “Vedenpoistopumpun puhdistus”).
	Jos koneessa on sifoniliitäntä: Viemäri on tukossa.	Puhdista viemäri.
HÄLYTYS-merkkivalo vilkkuu.	Kone ei voi pumpata ulos kaikkea pesuvettä, koska poistoletku on mutkalla tai tukossa tai vedenpoistopumppu on tukossa.	Kytke virta pois laitteesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Tarkista vedenpoistopumppu ja puhdista tarvittaessa.

Häiriö	Mahdollinen syy	Korjaus
Luukku ei avaudu virran ollessa kytketty pesukoneeseen.	Luukku on lukkiutunut korkean vedenpinnan tai korkean lämpötilan vuoksi (luukun merkkivalo palaa).	Odota, kunnes luukun merkkivalo sammuu.
		Jos luukun avaaminen on kuitenkin välttämätöntä: Käännä ohjelmanvalitsin SEIS-asentoon. Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan VEDENPOISTO. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Kun vesi on pumpattu pois koneesta, luukun voi avata.
Sähkökatko pesuohjelman aikana. (Kaikki merkkivalot ovat sammuneet.)	Sähkölaitos on mahdollisesti katkaissut sähkönsyötön. (Luukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna 2 minuuttia.)	Kone jatkaa pesuohjelmaa sähkökatkon päätyttyä.
		Jos tarvitset ottaa pyykin pois koneesta sähkökatkon aikana: Käännä ohjelmanvalitsin SEIS-asentoon. Suorita hätätyhjennys (katso kappale “Hätätyhjennys”). Noin 2 minuutin kuluttua luukku aukeaa kahvasta vetämällä.
Pesuainelokerikkoon kerääntyy pesuainejäämiä.	Vesihana ei ole kokonaan auki.	Avaa vesihana täysin auki.
	Vesihanan tai pesukoneen vedenottoletkun liitoksen sihti on tukossa.	Sulje vesihana. Ruuvaa auki vesihanan ja pesukoneen vedenottoletkun liitokset ja puhdista sihdit.
Huuhteluvesi on sameaa.	Syynä on luultavasti pesuaine, jonka silikaattipitoisuus on korkea.	Ei huononna pesutulosta, käytä tarvittaessa nestemäistä pesuainetta.

Jos pesutulos ei ole tyydyttävä

Jos pyykki on harmaata ja rumpuun kerääntyy kalkkia

- Pesuainetta on annosteltu liian vähän.
- Pesuainevalinta ei ole oikea.
- Vaikeita tahroja ei ole käsitelty etukäteen.
- Ohjelmaa ja lämpötilaa ei ole oikein valittu.
- Kun pesuainetta on annosteltu koneeseen, pesuaineen yksittäiset komponentit eivät ole jakautuneet oikeassa suhteessa.

Jos pyykissä on vielä harmaita läiskiä

- Voide-, rasva- tai öljytahroja sisältävä pyykki on pesty liian pienellä pesuainemäärällä.
- Pyykki on pesty liian alhaisessa lämpötilassa.
- Usein syynä on, että huuhteluainetta – erityisesti jos kyseessä on huuhteluainetiiviste – on tarttunut pyykkiin. Pese pois tällaiset tahrat mahdollisimman pian ja käytä kyseistä huuhteluainetta varoen.

Jos vesi vaahtoaa vielä viimeisen huuhtelun jälkeen

- Nykyaikaiset pesuaineet voivat muodostaa vaahtoa vielä viimeisessäkin huuhtelussa. Pyykki on kuitenkin riittävän hyvin huuhdeltu.

Jos pyykissä on valkoisia läiskiä

- Läiskät johtuvat nykyaikaisten pesuaineiden liukenemattomista ainesosista. Kyseessä ei ole riittämätön huuhtelu.
  Ravistele tai harjaa pyykit. Pyykin voi mahdollisesti pestä nurin tällaisten läiskien välttämiseksi jatkossa. Tarkista pesuainevalinta, käytä mahdollisesti nestemäistä pesuainetta.

Hätätyhjennys

- Jos pesukone ei tyhjennä pesuvettä ulos koneesta, on suoritettava hätätyhjennys.
- Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle, hätätyhjennys on suoritettava, jos jäätyminen on mahdollista. Veden tyhjennyksen lisäksi: Ruuvaa vedenottoletku irti vesihanasta ja aseta se lattialle, tyhjennä vedenpoistoletku.

⚠ **Varoitus!** Kytke virta pois pesukoneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen hätätyhjennyksen suorittamista!
Varo! Hätätyhjennyksen yhteydessä poistuva vesi voi olla kuumaa. Palovammojen vaara! Anna pesuveden jäähtyä ennen hätätyhjennyksen suorittamista!

1. Valuta koneesta poistuva pesuvesi matalaan tyhjennysastiaan.

2. Käännä alaosassa oikeassa reunassa olevaa luukkua alaspäin ja vedä se pois.

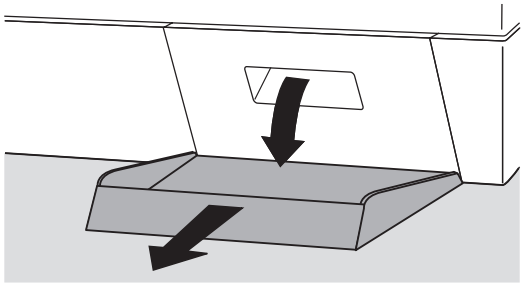

3. Ota hätätyhjennysletku pidikkeestään.

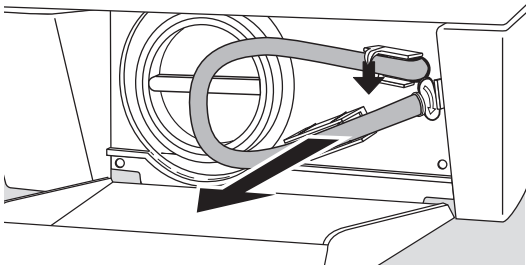

4. Aseta tyhjennysastia alle.

5. Irrota hätätyhjennysletkun tulppa kääntämällä sitä vastapäivään ja vedä tulppa irti.
Vesi poistuu koneesta. Veden määrästä riippuen voit joutua tyhjentämään tyhjennysastian välillä. Sulje hätätyhjennysletku astian tyhjentämisen ajaksi tulpalla.

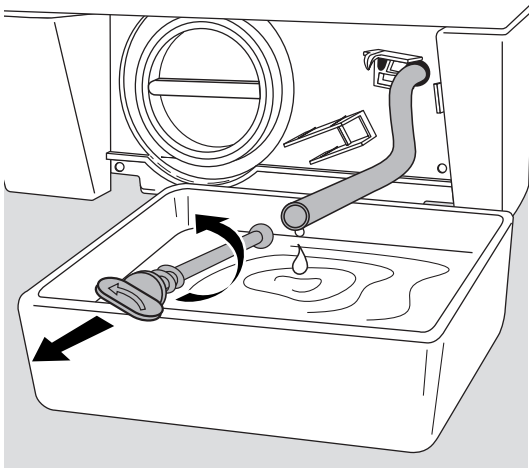

Kun kaikki vesi on poistunut koneesta:

6. Työnnä tulppa tiukasti hätätyhjennysletkuun ja kiristä se kiinni kääntämällä myötäpäivään.

7. Aseta hätätyhjennysletku pidikkeeseensä.

8. Asenna luukku paikalleen ja sulje se.

Lapsilukko

Kun lapsilukko on aktivoitu, luukkua ei voi sulkea eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

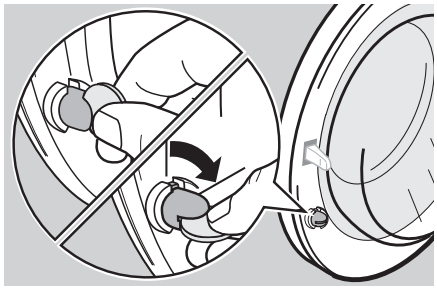

Lapsilukon asettaminen:

Käännä lukituksen väännintä (luukun sisäpuolella) kolikolla myötäpäivään vasteeseen saakka.

⚠ **Varoitus!** Väännin ei saa olla asetuksen jälkeen alaspainetussa asennossa, sillä silloin lapsilukko ei ole aktivoitunut! Vääntimen tulee olla kuvan mukaisessa asennossa.

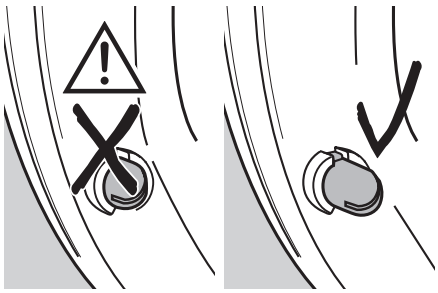

Lapsilukon vapauttaminen:

Käännä väännintä kolikolla vastapäivään vasteeseen saakka.

Asennus- ja liitäntäohje

Tekniset tiedot / Mitat

Korkeussäätö	noin +10/-6mm
Täyttömäärä (ohjelmakohtainen)	max. 5kg
Käyttöalue	Kotitalouskäyttö
Rummun kierrosluku, linkous	katso arvokilvestä
Vedenpaine	1-10bar (=10-100N/cm^2 =0,1-1,0MPa).

(Mitat, mm)

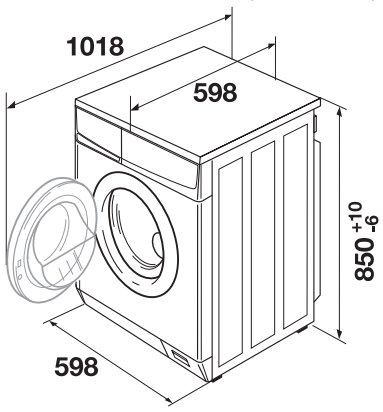

Asennukseen liittyvät turvallisuusohjeet

- Älä kallista pesukonetta sen etuosan tai oikean kyljen suuntaan (edestäpäin katsoen). Sähköosat voivat kastua!
- Tarkista, että koneessa ei ole kuljetuksen aikana syntyneitä vaurioita. Vioittunutta laitetta ei saa missään tapauksessa kytkeä sähköverkkoon. Käänny vauriotapauksissa laitteen toimittajan puoleen.
- Varmista, että kaikki kuljetustuet on irrotettu, katso “Kuljetustukien poistaminen”. Muussa tapauksessa laite tai sen vieressä olevat kalusteet voivat vahingoittua linkouksen yhteydessä.
- Kiinnitä pistoke aina määräysten mukaisesti asennettuun suojamaadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista ennen laitteen käyttöönottoa, että arvokilvessä mainitut verkkojännite ja virtalaji vastaavat asennuspaikan arvoja. Vaaditut sulaketiedot on myös mainittu arvokilvessä.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike tai.

Laitteen asennus

Laitteen kuljetus

- Älä kallista pesukonetta sen etuosan tai oikean kyljen varaan (edestä päin katsoen). Muussa tapauksessa sähköosat voivat kastua.
- Älä koskaan kuljeta laitetta ilman kuljetustukia. Poista kuljetustuet vasta asennuspaikalla! Jos pesukonetta kuljetetaan ilman kuljetustukia, laite saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan nosta pesukonetta luukun ollessa auki. Älä myöskään nosta sitä jalustasta tukien.

Kuljetus tavarakärryillä:

- Aseta laite tavarakärryyn vain sivusuunnassa. Tavarakärryjen lavat eivät saa olla pitemmät kuin 24 cm, muuten ne voivat vaurioittaa laitetta.

Kuljetustukien poistaminen

Huomio! Kuljetustuet on ehdottomasti poistettava ennen laitteen käyttöönottoa! Säilytä kaikki kuljetustuet laitteen myöhempää mahdollista siirtoa varten (esim. asunnon vaihto).

1. Avaa molemmat letkunpidikkeet laitteen takaa ja vapauta letkut sekä virtajohto.

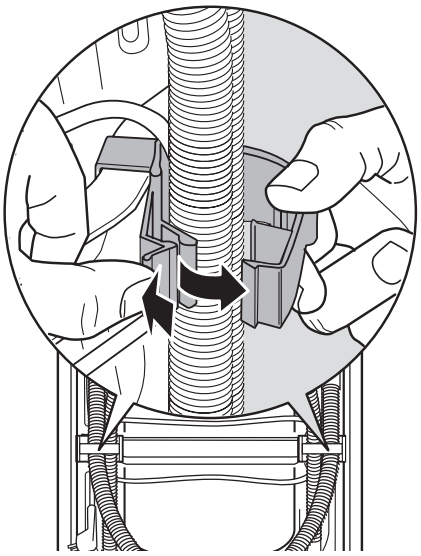

2. Irrota letkunpidikkeet laitteesta vetämällä niitä voimakkaasti.

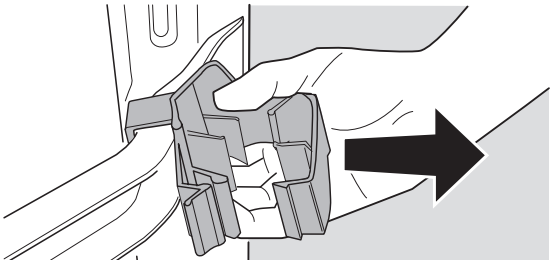

Laitteen mukana toimitetaan erikoisavain E sekä sulkutulpat D (2 kpl) ja G (1 kpl).

3. Ruuvaa auki kaksi ruuvia A erikoisavaimella E.
4. Ruuvaa auki neljä ruuvia B erikoisavaimella E.
5. Poista kuljetuskisko C.
6. Ruuvaa neljä ruuvia B takaisin paikalleen.
7. Sulje kaksi suurta aukkoa sulkutulpilla D.
   Huomio! Paina sulkutulppia voimakkaasti niin, että ne kiinnittyvät paikalleen takaseinään (laitteen sisäosan suojaus roiskevesiltä).

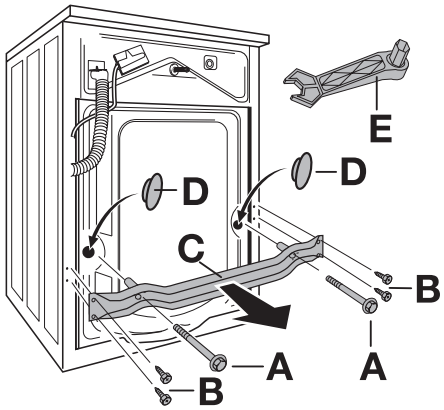

8. Irrota ruuvi F sekä jousi erikoisavaimella E.
9. Sulje aukko sulkutulpalla G.
   Huomio! Paina sulkutulppaa voimakkaasti niin, että se kiinnittyy paikalleen takaseinään (laitteen suojaus roiskevedeltä).

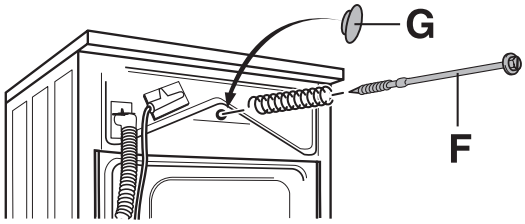

Asennuspaikan valmistelu

- Asennuspaikan on oltava puhdas ja kuiva. Lattia ei saa olla vahattu tai muuten liukaspintainen, jotta laite ei pääse siirtymään paikaltaan. Älä käytä voiteluainetta apuna laitteen paikalleen siirtämisessä.
- Pesukoneen sijoittamista korkeanukkaisen maton päälle tai vaahtomuovitaustaiselle lattiapinnalle ei suositella, sillä laitteen vakautta ei voida tällöin taata.
- Jos lattiamateriaali on pienistä paloista valmistettu, pesukoneen alle on laitettava kumimatto.
- Älä koskaan yritä tasoittaa lattian pieniä epätasaisuuksia laittamalla puuta, pahvia tai muuta vastaavaa koneen alle. Laite tasapainotetaan säädettävien jalkojen avulla.
- Jos pesukoneen sijoittamista kaasu- tai hiililieden vierelle ei voida tilan puutteen vuoksi välttää, asenna lieden ja pesukoneen väliin lämpöä eristävä levy (85 x 57 cm), joka on päällystetty liedenpuoleiselta sivultaan alumiinifoliolla.
- Pesukonetta ei saa sijoittaa tilaan, jossa lämpötila laskee alle 0°C. Jäätyminen voi aiheuttaa vahinkoa!
- Vedenottoletku ja poistoletku eivät saa olla taittuneina tai litistyneenä.

Asennus betonisokkelin päälle

Kun pesukone sijoitetaan betonisokkelin päälle, betonin päälle on asennettava aluslevyt, joiden päälle pesukone asetetaan. Aluslevyjä on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä. Varaosanumero on 645 425 058.

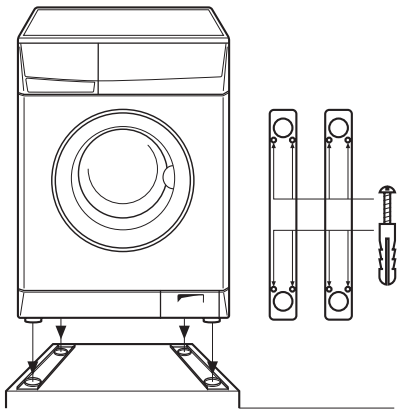

Asennus epävakaalle alustalle

Jos pesukone asennetaan epävakaalle alustalle, esimerkiksi periksi antavalle lautalattialle, ruuvaa kiinni ainakin kahteen lattiapalkkiin vähintään 15 mm:n paksuinen, vedenkestävä puulevy. Sijoita pesukone mahdollisuuksien mukaan huoneen nurkkaan, sillä nurkassa puulattia on tukevin ja aiheuttaa sen vuoksi vähiten resonanssivärähtelyä.

Epätasaisen lattian vaatimat toimenpiteet

Automaattinen säätöjalka: Pesukoneen vasen takajalka on jousivalmisteinen. Sen ansiosta laite pysyy hyvin tasapainossa myös suurilla linkouksen kierrosluvuilla.

Jos pesukone ei tästä huolimatta pysy paikallaan linkouksen aikana, toimi seuraavasti:

1. Säädä kolme tavallista jalkaa 10 mm:n mittaan. Käytä laitteen mukana toimitettua, kuljetustukien poistamiseen tarkoitettua erikoisavainta.
   Jos automaattinen säätöjalka ei tällöin ulotu lattiaan asti:
2. Pidennä automaattijalkaa (vasen takajalka) käsin riittävään mittaan.
3. Tarkista koneen tasapaino tarvittaessa vesivaa'an avulla.
   Huomio! Älä koskaan yritä korjata lattian pieniä epätasaisuuksia laittamalla puunpaloja, pahvia tai vastaavaa koneen alle. Säädä koneen asento säädettävien jalkojen avulla.

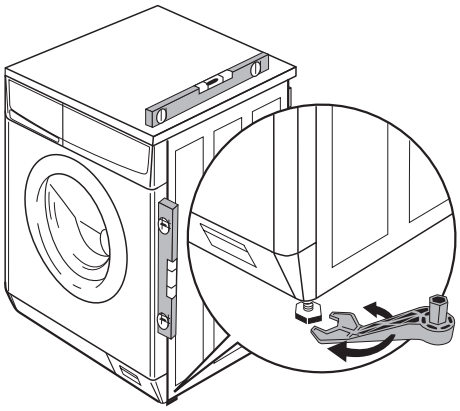

Sähköliitäntä

Verkkojännitteen, virtalajin ja vaaditun sulakkeen tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi on kiinnitetty luukun taakse.

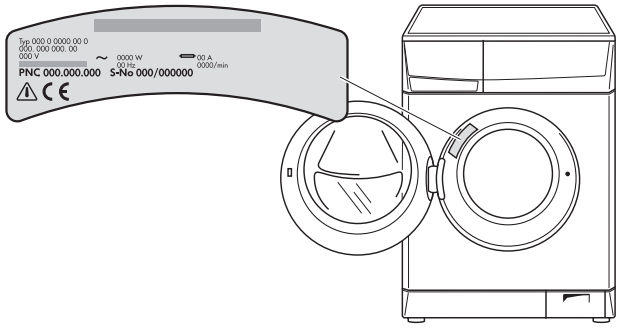

CE

Tämä laite vastaa seuraavia EU-direktiivejä:
- "Pienjännitedirektiivi" 73/23/EWG muutoksineen
- "EMV-direktiivi" 89/336/EWG muutoksineen

Liitäntä vesijohtoverkkoon

Pesukone on varustettu turvajärjestelmällä, joka estää veden takaisinvirtauksen vesijohtoverkkoon (esim. Saksassa: DVGW-määräykset). Tämän turvajärjestelmän lisäksi asennuksessa ei tarvita muita turvajärjestelmän.

Huomio!

- Kylmään veteen liitettävää laitetta ei saa liittää lämpimään veteen!
- Liitännässä saa käyttää vain uusia letkuliitännän osia!

Sallittu vedenpaine

Vedenpaineen on oltava vähintään 1 bar (= 10 N/cm^2 = 0,1 MPa), korkeintaan 10 bar (= 100 N/cm^2 = 1 MPa).

- Jos vedenpaine on yli 10 bar, tarvitaan paineenalennusventtiili.
- Jos vedenpaine on alle 1 bar: Ruuvaa vedenottoletku laitteen puolelta irti magneettiventtiilistä ja irrota virtausmittari (poista myös suippokielinen sihti ja sen takana oleva kumilevy). Aseta sihti takaisin paikalleen.

Vedenotto

Pesukoneen mukana toimitetaan paineletku, jonka pituus on 1,5m.
Jos tarvitset pitemmän vedenottoletkun, käytä ainoastaan valtuutetusta huoltoliikkeestä saatavilla olevaa VDE-hyväksyttyä täydellistä letkusarjaa, jossa on valmiiksi asennetut kiinnitysruuviosat.

– Pesukoneille, joissa ei ole Aqua Control -turvajärjestelmää, on saatavilla letkusarjoja, joiden pituus on 2,2m, 3,5m ja 5m.
– Pesukoneille, joissa on Aqua-Control-turvajärjestelmä, on saatavilla letkusarjoja, joiden pituus on 2,0m, 2,9m ja 3,9m.

Huomio! Älä missään tapauksessa leikkaa letkua jatkamista varten!

Tiivisterenkaat on joko kiinnitetty letkuruuviosan muovimuttereihin tai ne toimitetaan pesukoneen mukana omassa pakkauksessaan. Älä käytä mitään muita tiivisteitä!

1. Liitä letku pesukoneeseen kuvan mukaisesti vinoon.

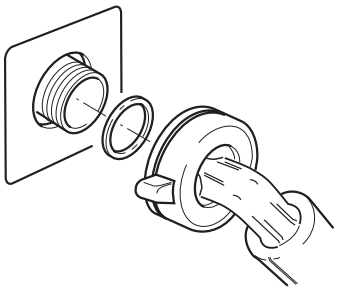

Huomio!

– Vedenottoletkua ei saa asentaa kohtisuoraan alaspäin, vaan kuvan mukaisesti siten, että letku kääntyy oikealle tai vasemmalle.
– Kiristä letkuruuvi vain käsin.

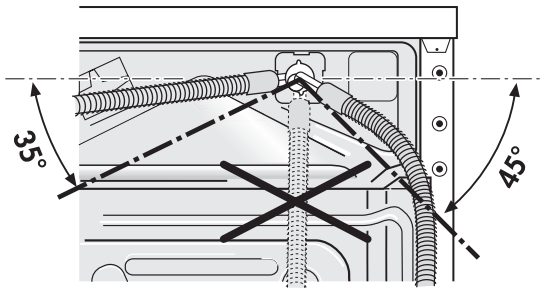

2. Liitä letku suoralla liitännällä vesihanaan ruuvikierteellä R 3/4 (tuumaa).
Huomio! Kiristä letkuruuvi vain käsin.

3. Tarkista ennen koneen käyttöönottoa, että liitos ei vuoda avaamalla vesihana varovasti.

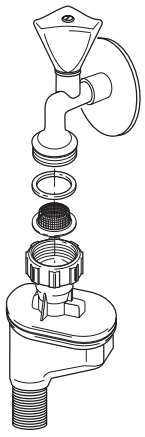

Vedenpoisto

Vedenpoistoletkun voi kiinnittää joko viemäriputkeen, pesu- tai kaatoaltaaseen tai kylpyammeeseen. Jos vedenpoistoletku on liian lyhyt, jatko-osana (korkeintaan 3m lattialla ja sen jälkeen enintään 80 cm:n nousu) saa käyttää vain alkuperäisletkua. Valtuutetusta huoltoliikkeestä on saatavilla vedenpoistoletkuja, joiden pituus on 2,7 ja 4m.

Huomio! Varmista, että vedenpoistoletkuun ei jää mutkia.

Vedenpoisto viemäriliitäntään

Letkun päässä oleva putkiliitin sopii kaikentyyppisiin viemäriliitäntöihin.
Asenna letkuliittimen/viemäriputken liitokseen letkunkiristin.

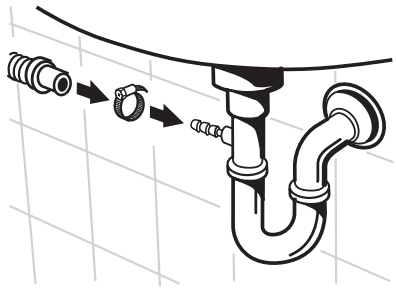

Vedenpoisto altaaseen

Huomio!

– Pieni pesuallas ei sovi pesukoneen vedenpoistoon, sillä vesi voi tulvia yli!

– Vedenpoistoletkun pää ei saa olla veden pinnan alapuolella, sillä vesi voi imeytyä takaisin pesukoneeseen!

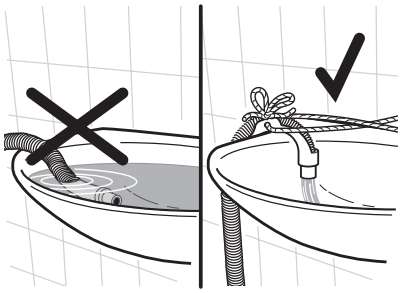

– Jos vedenpoistoletku kiinnitetään pesualtaaseen tai kylpyammeeseen, letkun paikallaan pysyminen on varmistettava seinään kiinnitettävällä letkunpidikkeellä. Ulospumpatun veden paine voi muuten irrottaa letkun altaan reunasta.

Kiinnitä letkunpidike narulla vesihanaan tai seinään.

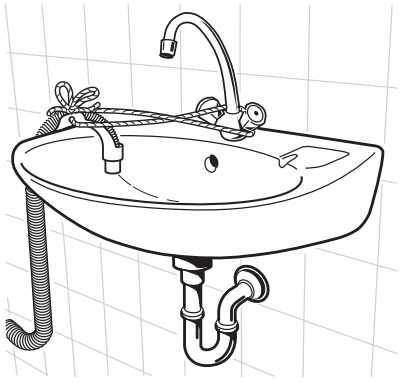

Veden poistokorkeus yli 1m

Pesukoneessa on poistopumppu, joka pumppaa pesu/huuhteluveden ulos koneesta. Pumppu poistaa veden enintään 1m korkeuteen koneen seisontakorkeudesta mitattuna.
Jos poistokorkeus on yli 1m, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Asennus keittiön/kodinhoitohuoneen työtason alle

Huomio:

- Huomioi, että vesihanaan ja pistorasiaan on ulotuttava helposti myös laitteen asennuksen jälkeen.
- Sähkö- ja vesiliitännät sijoitetaan laitteen sivulle, sillä laitteen takana ei ole tarpeeksi tilaa.

Keittiön/kodinhoitohuoneen työtason korkeus 85 cm

Kun pesukoneen oma työtaso on irrotettu, sen voi asentaa **täysin umpinaisen ja yhtenäisen** keittiön/kodinhoitohuoneen työtason alle, kun tason korkeus on 85 cm. Laitteen korkeus madaltuu tällöin noin 82 cm:in.

Työtason alle asennettaessa tarvitaan erillinen asennussarja, joita on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä.

⚠ **Varoitus!** Kun pesukone asennetaan työtason alle siten, että sen oma työtaso irrotetaan, laitteen päälle on roiskevesisuojaukseksi:

– asennettava suojalevy, joka kiinnitetään erikoisruuveilla. Lisäksi
– laitteen yläetureunaan on liimattava tiivistelista.

Pesukoneen saa kytkeä sähköverkkoon ja ottaa käyttöön vasta näiden toimenpiteiden jälkeen.
Suojalevy, erikoisruuvit ja tiivistelista sisältyvät työtason alle asennuksen asennussarjaan.

Vaadittu syvyysmitta (vähimmäismitta, mm)

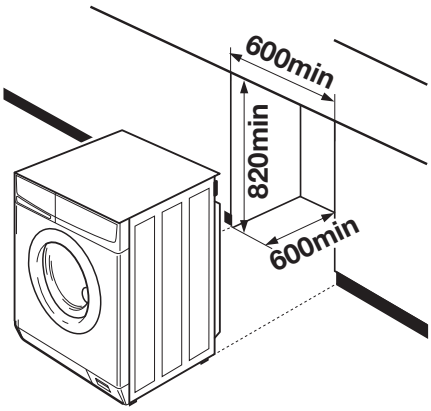

Keittiön/kodinhoitohuoneen työtason korkeus 90 cm tai enemmän

⚠ **Varoitus!** Kun pesukone asennetaan työtason alle keittiössä/kodinhoitohuoneessa, jossa työtason korkeus on 90 cm tai enemmän, laitteen oma työtaso on jätettävä paikalleen roiskevesisuojaksi. Muussa tapauksessa roiskevesisuojaus ei ole riittävä.

Jos työtason korkeus on 90 cm tai enemmän, pesukone työnnetään kaappisyvennykseen irrottamatta laitteen omaa työtasoa.

Takuu/Huolto

Takuu

Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu.
Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.

Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu

Huolto

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597€/min (0,95 mk/min)+pvm).

Hakemisto

A
Ajastintoiminto 8, 15, 17
Aqua Control -vesisuoja 11, 18
Arvokilpi 7, 33, 39
Asennussarja laitteen asentamiseen työtason alle 36
Asiakaspalvelu 22, 24
Automaattinen säätöjalka 7, 32
Avaa luukku 26
E
E (Energiansäästö) 8, 10, 19
Err (vikanäyttö) 10, 24
Esipesu 10, 14, 19
Esipesuaine 7, 16
H
Hälytys 25
Hätätyhjennys 27
Helppohoitoiset 8, 10, 12, 19, 20
Hienopesu 8, 10, 12, 19, 20
Huuhtelu 9, 20
Huuhtelu/lisäaine 7, 13, 14, 16
Huuhteluaine 6, 7, 16
J
Jäätymisvaara 5, 27
K
Käsinpesu 9, 10, 12, 19, 20
Kirjopyykki 8, 10, 12, 19, 20
L
Lapsilukko 24, 28
Linkouksen esto 9, 15, 18
Linkous 9, 14, 15, 18, 20
Liotus 9, 14
Liotusaine 7, 16
Lisähuuhtelu 10, 19
Luukun avaaminen 15, 18
Lyhyt 10, 18, 19
M
Minipesu 9, 10, 19
Monitoiminäytössa 17
Monitoiminäyttö 8, 17, 24
O
Ohjelman kesto 17
Ohjelman muuttaminen 18
Ohjelmavaiheen näyttö 8, 17
P
Pehmennyshuuhtelu 9, 20
Pellava 12
Pesuaine 7, 13, 14, 16
Pesuainelokerikko 7, 16
Pesuohjelman keskeyttäminen 18
Puuvilla 12
S
Siliävät 8, 10, 12, 19, 25
Silkki 9, 12
T
Tahranpoistoaine 16
Tahranpoistosuola 7
Tahrat 6, 26
Tahroja 14
Takuu 5, 24
Tärkkäys 9, 20
Täyttömäärä 11, 19, 20
Tehopesu 10, 18, 19
V
Valkopyykki 8, 10, 12, 19, 20
Veden
kovuus 13
pehmennysaine 13, 16
poisto 9, 18
Vedenpoistopumppu 7, 23
Verhot 12, 19
Villa 9, 12, 19
käsinpestävä 9, 19, 20

Huolto ja varaosat

Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662
(0,1597€/min (0,95 mk/min)+pvm),*
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli .....
Tuotenumero .....
Sarjanumero .....
Ostopäivä .....

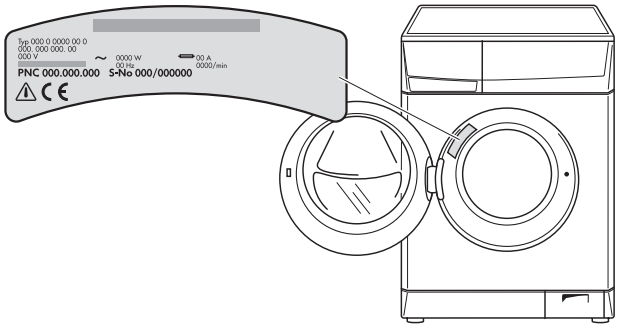

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
Husqvarna
Pakkalankuja 6
01510 VANTAA

822 943 110-01 - 14.02.02-01